


Instructiuni programare telecomanda pentru ansamblul "Kit Superior Outdoor"

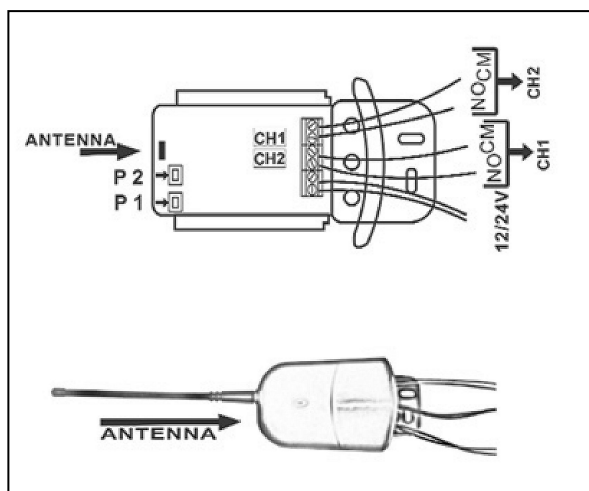

Ch1 = canal 1; Ch2 = canal 2;

N.O. = normal deschis; CM = comun;

Pentru a programa noul kit achizitionat urmati pasii urmatoari:

--> Apasati scurt si repetat tasta P1 de:

1. Ori pentru a programa CH1 in modul monostabil;
2. Ori pentru a programa CH2 in modul monostabil;
3. Ori pentru a programa CH1 in modul bistabil;
4. Ori pentru a programa CH2 in modul bistabil.

Dupa aceasta operatie ledul rosu va sta cca.. 1 sec aprins dupa care va confirma nr. de apasari printr-un nr egal de pilpiiri. Dupa ce s-a finalizat trenul (de max. 4) pilpiiri ledul ramine aprins asteptind **apasarea cu mentinere a butonului** corespunzator de pe telecomanda. Daca se receptioneaza un cod valid de buton atunci ledul incepe sa pilpiie si se cupleaza releul corespunzator marcindu-se astfel iesirea din programare. Daca releul a fost programat in modul monostabil atunci la cca.1 sec de la eliberarea butonului se va decupla si releul


comandat. Pe durata receptionarii unei comenzi valide ledul pilpiie. Din meniul de programare se iese automat daca nu se apasa nici un buton timp de cca. 35 s.

Pentru a sterge codurile anterior memorate urmati pasii urmatoari:

- Pentru a sterge un singur cod: apasati P2 pentru cca. 2 sec; eliberati tasta; ledul prezent se va aprinde; in acest moment apasati pe telecomanda butonul al carui cod doriti sa il stergeti;
- Pentru a sterge toate codurile introduse/ memorate: apasati cu mentinere P2 minim 8 sec.; ledul prezent se va aprinde pentru a confirma stergerea.

Obs: - alimentarea este prevazuta cu dioda de sens; borna "+" este cea extrema situata imediat linga dioda.
- intre 2 comenzi succesive este necesar sa lasati cca. 1 sec pauza.

Instructiuni programare telecomanda pentru ansamblul "Kit Superior Outdoor"

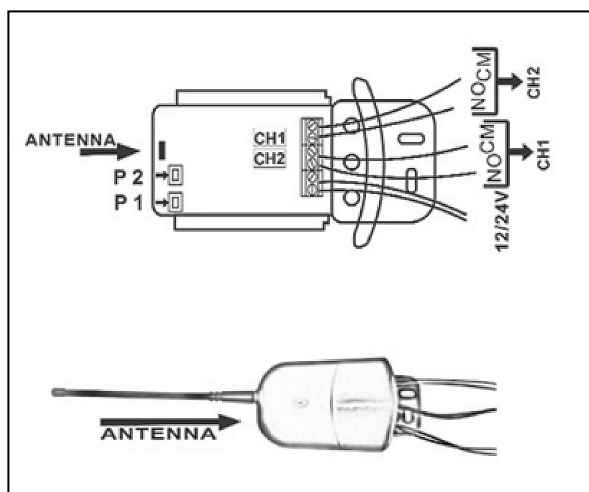

Ch1 = canal 1; Ch2 = canal 2;

N.O. = normal deschis; CM = comun;

Pentru a programa noul kit achizitionat urmati pasii urmatoari:

--> Apasati scurt si repetat tasta P1 de:

5. Ori pentru a programa CH1 in modul monostabil;
6. Ori pentru a programa CH2 in modul monostabil;
7. Ori pentru a programa CH1 in modul bistabil;
8. Ori pentru a programa CH2 in modul bistabil.

Dupa aceasta operatie ledul rosu va sta cca.. 1 sec aprins dupa care va confirma nr. de apasari printr-un nr egal de pilpiiri. Dupa ce s-a finalizat trenul (de max. 4) pilpiiri ledul ramine aprins asteptind **apasarea cu mentinere a butonului** corespunzator de pe telecomanda. Daca se receptioneaza un cod valid de buton atunci ledul incepe sa pilpiie si se cupleaza releul corespunzator marcindu-se astfel iesirea din programare. Daca releul a fost programat in modul monostabil atunci la cca.1 sec de la eliberarea butonului se va decupla si releul

comandat. Pe durata receptionarii unei comenzi valide ledul pilpiie. Din meniul de programare se iese automat daca nu se apasa nici un buton timp de cca. 35 s.

Pentru a sterge codurile anterior memorate urmati pasii urmatoari:

- Pentru a sterge un singur cod: apasati P2 pentru cca. 2 sec; eliberati tasta; ledul prezent se va aprinde; in acest moment apasati pe telecomanda butonul al carui cod doriti sa il stergeti;
- Pentru a sterge toate codurile introduse/ memorate: apasati cu mentinere P2 minim 8 sec.; ledul prezent se va aprinde pentru a confirma stergerea.

Obs: - alimentarea este prevazuta cu dioda de sens; borna "+" este cea extrema situata imediat linga dioda.
- intre 2 comenzi succesive este necesar sa lasati cca. 1 sec pauza.